

RITUEL MANUCURE

• PROFESSIONNEL •

LAMPE PORTABLE ET SUPPORT

MODE D'EMPLOI et INSTRUCTIONS

. Appuyez sur le bouton de démarrage pour mettre la lampe en fonctionnement, le voyant affiche 45 secondes / ou appuyer et maintenez pendant 2 à 3 secondes le voyant passe à 60 secondes.

. Le voyant rouge s'allume lors de la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

. La lampe peut être utilisée pendant le chargement.

. Temps de recharge : 40 minutes. Une fois chargée vous devez arrêter le chargement pour ne pas endommager la lampe.

. Placée sur son support aimanté la lampe pivote pour changer de direction.

. Garantie 1 an, retour Rituel Manucure et échange

IMPORTANT

. Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la lampe.

. Ne verser aucun liquide dans la lampe et ne l'utilisez pas à proximité d'un feu ou d'une température élevée, sinon des dommages pourraient survenir.


. Ce produit utilise une batterie rechargeable pour éviter les dommages causés par une décharge excessive de la batterie.

. Ce type de lumière n'est pas nocif pour le corps humain mais si vous regardez directement la source de lumière cela endommagera votre vue.

. Tenir éloigné des enfants

. Pour nettoyer votre lampe, utilisez un chiffon doux et humide à l'extérieur de la lampe. Pour l'intérieur utilisez uniquement un chiffon sec ou une brosse douce, pour ne pas endommager le revêtement LED. Assurez-vous de ne pas toucher le LED. Remarque : si le revêtement LED est endommagé, la gamme d'ondes se déplace de sorte qu'un durcissement adéquat du gel n'est plus garanti.

. A usage professionnel seulement.

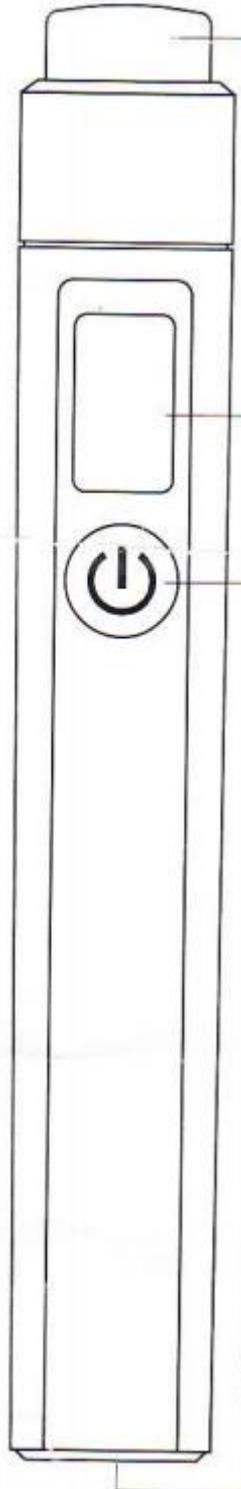

Embout de silicone amovible

Timer & voyant de charge

Marche / Arrêt

Liste du colisage :

- 1 lampe
- 1 support
- 1 câble de recharge
- 4 embouts silicone

Données techniques

- Capacité de la batterie 180 MAH
- Autonomie de la batterie 40 à 60 minutes
- Puissance 3W
- Longueur d'onde 365+405 NM
- Taille : 111/19 mm

Cable USB